

数码照相机

FE-110/X-705 FE-100/X-710

高级使用说明书

详尽说明全部功能, 让您能充分地使用照相机。

- 感谢您购买 Olympus 数码照相机。开始使用新照相机之前,请认真阅读说明书,让照相机以最佳性能为您提供持久服务。请妥善保管本说明书,以备将来参考。
- 进行重要摄影之前,建议您试拍摄一下,以习惯您的照相机。
- 出于持续改良产品的考虑、Olympus 保留对本说明书中所包含信息进行更新或修改的权利。
- 本说明书中使用的液晶显示屏画面和照相机图示的图像有可能与实际产品不符。 本说明书内全部图像均基干FE-110/X-705型号。


如何使用本说明书

●本说明书中使用的指示

以下示例页用来解释如何阅读本说明书中的说明。请在拍摄或观看图像之前仔细阅读。有关使用按钮或菜单的详细说明,请参阅参考页。

表示是拍摄模式还是播放模式。

□37 "在拍摄模式和播放模式之间切换"(第9页), "拍摄模式/播放模式记法"(第9页)

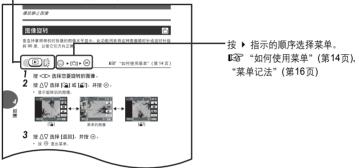

此示例页仅供参考。它可能与本说明书中的实际页面不同。

日注

关于可导致故障或操作问题因素的重要信息。还有对于应该绝对避免操作的警告。

? 要点

能帮助您更好利用照相机的有用信息和提示。

(B)

说明细节或相关信息的参考页。

●简易和高级使用说明书

本照相机附带的使用说明书分为两部分:简易使用说明书和高级使用说明书(本文档)。

简易使用 说明书 本使用说明书以明白易懂的方式说明如何拍摄和观看图像,以使您快速入门。让我们开始拍摄吧!您还可以找到相机的主要功能以及如何在计算机上打印并欣赏您的照片。

高级使用 在您掌握了基本操作后,此说明书向您介绍本照相机的许多功能。它将说明书 帮助您使用本照相机的功能拍摄更多有创意的图像、为您增添乐趣!

本说明书的组成

	目录	第4页
您将从中找到发挥照相机最佳	基本操作	第7页
性能的要点。拍摄之前请阅读这部分。	开始拍摄之前的提示	第17页
从基本拍摄操作到方便的拍摄 功能。	拍摄	第27页
观看和分类您拍摄的图像。	播放	第39页
设定您的照相机,使它更加易于使用。	有用的功能	第50页
打印您所拍摄的图像。	打印图像	第56页
在电脑上欣赏您拍摄的图像。 如何使用 OLYMPUS Master。	将照相机连接至电脑 ●	第72页
故障检修。 当您想要知道部件的名称、参	附录	第88页
阅菜单清单或查找您要的内容时,您可以参看此部分。	其他	第104页

每章的标题页给出了该章内容的简短描述。请务必过目。

目录


	如何使用本说明书	2
	本说明书的组成	3
1	基本操作	7
	电源开/关	8
	在拍摄模式和播放模式之间切换	9
	如何使用模式拨盘	
	如何使用直接按钮	1
	使用直接按钮1	3
	如何使用菜单	4
	使用菜单1	5
2	开始拍摄之前的提示1	7
	如果无法获得正确的聚焦1	8
	如何聚焦(聚焦锁定)1	8
	难以聚焦的被摄对象1	9
	记录模式 ◀•	02
	静止图像记录模式2	0
	动画记录模式2	1
	可存储静止图像数/剩余记录时间2	1
	改变记录模式2	2
	记录图像2	23
	内存和插卡之间的关系2	3
	使用插卡2	4
	插卡小知识2	4
	插入插卡2	4
_		_
3	拍摄2	
	按照场景选择拍摄模式2	8
	拉近远处的被摄对象3	0
	拍摄近距图像 (近拍/超级近拍) ₩ ѕ₩	1
	闪光拍摄	
	记录动画 🛭	
	自拍 🕉 3	
	全景拍摄3	
	调整图像亮度 (曝光补偿) 2	8

4	播放	39
	播放静止图像	40
	选择图像数 🍱	41
	幻灯片放映 📴	
		42
	播放动画 ▶	43
	VIDEO 输出 - 设定输出信号类型	45
	保护图像 O	
	删除图像	47
	删除 1 张	47
	全部删除 🔐	48
	格式化 🏗 🗇	
_		
5	有用的功能	50
	选择语言 ❷፡■	51
	设定日期和时间 🕘	52
	将设定重设为预设设定(重设)	53
	复制图像到插卡(备份)	54
	设定切换到睡眠模式的时间间隔(待机时间)	55
	检查图像处理功能(像素映射)	55
6	打印图像	56
U		
	直接打印(PictBridge)	
	使用直接打印功能	
	将照相机连接至打印机	
	打印图像	
	简易打印	
	打印模式	
	打印预约模式	
	退出直接打印	
	如果显示误码	
	打印设定(DPOF)	
	如何进行打印预约	
	全部预约 凸	
	1 张预约 凸	
	重新设定打印预约资料 凸	71

7	将照相机连接至电脑	72
	流程	73
	使用 OLYMPUS Master	74
	OLYMPUS Master 是什么?	74
	安装 OLYMPUS Master	75
	将照相机连接至电脑	79
	启动 OLYMPUS Master	80
	在电脑上显示照相机图像	82
	下载和保存图像	82
	观看静止图像和动画	84
	打印图像	85
	不使用 OLYMPUS Master 将图像下载和保存到电脑	87
8	附录	88
	故障检修	89
	误码表	
	故障检修	90
	照相机保养	96
	电池	
	AC 转接器(选购)	
	安全事项	99
	用语表	103
9	其他	104
_	菜单清单	
	出厂预设设定清单	
	模式和拍摄功能	
	索引	
	ポコー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100

基本操作

能够灵活使用按钮对于操作数码照相机很重要。 只需在液晶显示屏上显示菜单,并使用按钮 选择设定。在阅读各种功能的说明之前,请 先熟悉按钮和菜单的操作。

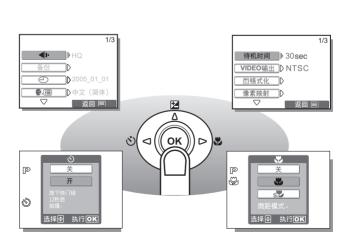

电源开/关

电源打开: 按电源开关。

镜头伸出并在液晶显示屏上显示被摄对象。橙色灯点亮。 照相机准备好拍摄(拍摄模式)。




电源关闭: 按电源开关。

照相机自动缩回镜头并关闭电源。(液晶显示屏也关闭。) 橙色灯熄灭。

1 注

当照相机电源打开时,切勿打开电池/插卡舱盖、取出插卡或电池,或者连接或拔下 AC 转接器。否则可能会损坏内存或插卡上的所有资料。损坏的资料无法恢复。给插卡充电时,请务必在打开舱盖前关闭照相机电源。

在拍摄模式和播放模式之间切换

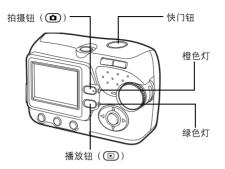

切换至拍摄模式(拍摄模式)



切换至播放模式 (播放模式)



- •液晶显示屏上显示被摄对象。
- 橙色灯点亮。

- 液晶显示屏上显示最后拍 摄的图像。
- •照相机上的绿色灯点

! 注

• 照相机电源打开时,在显示图像前液晶显示屏有时会闪烁。这不是照相机的故障。

- 拍摄模式/播放模式记法 -

在本说明书中,以下图标用来表示使用各种功能时的照相机模式。



表示拍摄模式。

在 🗖 旁边的橙色灯点亮。



表示播放模式。

在 🗈 旁边的绿色灯点亮。

如何使用模式拨盘

本照相机可以拍摄静止图像和动画。在拍摄图像之前,请使用模式拨盘切换拍摄模式。将模式拨盘设为某个模式时,液晶显示屏上会显示该模式的说明。



●关于模式拨盘

P -AUTO	适合于一般场合。
IJ	适合于拍摄肖像型图像。
A	适合于拍摄风景照。
5	适合于夜晚拍摄图像。
	适合于自拍。
8	记录动画。

? 要点

- 有关各种模式的详细说明,请参阅"按照场景选择拍摄模式"(第28页)。
- 您可以在打开照相机的电源之前和之后变更模式拨盘。

☞ 第9页

如何使用直接按钮


▶ (播放)钮

拍摄模式和播放模式下可使用的按钮有所不同。

●拍摄模式下的直接按钮

(1)

7

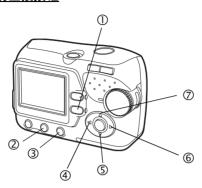

	照相机切换到播放模式。	
2	■ 钮	▶ 第14页
	显示拍摄模式菜单。	
3	④ (闪光模式)钮	■ 第32页
	此功能用来选择闪光模式。	
4	◇ ③ (自拍定时器) 钮	▶ 第35页
	在开/关之间切换自拍定时器。	
(5)	▽RESET 钮	▶ 第53页
	此功能将全部设定重设为出厂预设设定。	
6	▷ 🕷 (近拍) 钮	▶ 第31页

此功能用于选择近拍或超级近拍模式。

△☑ (曝光补偿) 钮

调节曝光补偿值。

■ 第38页

●播放模式下的直接按钮



- ① **(**拍摄) 钮 **(**第9页 照相机切换到拍摄模式。


使用直接按钮

使用直接按钮可以方便地进行基本功能操作。请使用箭头钮和 ⑩ 来设定。按照画面上显示的按钮选择和进行各项设定。


以下显示如何使用 ③ 设定闪光模式。

1 在拍摄模式下按 ⑤。

• 显示闪光模式选择画面。



2 按 △▽ 选择闪光模式。




3 按 ⊛。

- 照相机准备好拍摄。
- 如果3秒后未使用、则照相机适用于当前设定且设定画面消失。

如何使用菜单

当照相机电源打开时,按下 ⁽¹⁾ 可以在液晶显示屏上显示菜单。菜单用来进行所有照相机设定。

拍摄模式和播放模式下显示的菜单项目有所不同。

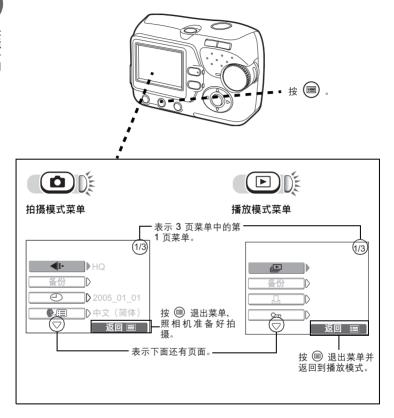

使用菜单


使用箭头钮和 $oldsymbol{\Theta}$ 选择并设定菜单项目。按照菜单画面上显示的按钮,使用箭头钮进行设定。

以下使用拍摄模式中的画面显示如何使用菜单。


示例:设定[待机时间]功能

1 按 🗐 。


菜单显示。



- 2 按 △▽ 选择设定,并按 ※ 或 ▷。
 - 不能选择不可用的设定。



3 按 △∇ 改变设定, 并按 ∞ 或 ◁。



4 按 :

• 菜单关闭、照相机准备好拍摄。

? 要点

- 即使关闭照相机电源、菜单中所做的设定也会被保存。
- 拍摄模式和播放模式共用的菜单项目适用于相同设定,可以从任何一种模式进 行设定。

- 菜单记法

在本说明书中,使用菜单的步骤按如下来表示。

• 示例: 设定[待机时间]功能的步骤1和2





● ▶ [待机时间] ▶ ◎

开始拍摄之前的提示

只需将模式拨盘设到**P-AUTO** 并按下快门钮, 拍摄的图像几乎保证清晰。但偶尔您会无法聚 焦被摄对象,或者拍摄的图像不如您所愿… 只需知道要按哪个按钮,或要改变哪个设

定,就能帮您解决这些问题。

并且您是否知道,根据图像的用途来选择图像尺寸,可以存储更多图像?这些只是本章提出的一部分提示。



如果无法获得正确的聚焦

照相机会自动检测取暑框中的聚焦目标。对比度值是用来检测被摄对象的 标准之一。如果被摄对象的对比度比周围环境低,或者取景框中有极强对 比度的区域,照相机可能无法确定被摄对象。若发生这种情况,最简单的 解决方法是使用聚焦锁定。

如何聚焦 (聚焦锁定)



- 将 AF 对象标志对准您要聚焦的目
 - 拍摄难以聚焦或快速移动的被摄对象 时, 将照相机聚焦干与被摄对象距离大 致相同的物体。
- 2 半按下快门钮直至绿色灯点亮。
 - 聚焦和曝光被锁定时,绿色灯点亮。
 - 绿色灯闪烁时、聚焦和曝光未锁定。将 手指从快门钮上松开, 重新将AF对象标 志对准聚焦目标并再次半按下快门钮。
- 3 保持半按下快门钮,重新取景。











完全按下快门钮。



难以聚焦的被摄对象

在某些情况下, 自动聚焦可能无法正常工作。

绿色灯闪烁。 被摄对象无法聚焦。



对比度低的被摄 对象



取景框中央有极 明亮区域的被摄 对象



没有竖条的被 摄对象

绿色灯点亮, 但被摄 对象无法聚焦。



在不同距离的被 摄对象



快速移动的被摄 对象



被摄对象不在取 景框中央


在这些情况下,对与被摄对象距离相同的高对比度物体聚焦(聚焦锁定),重新取 景、然后拍摄。如果被摄对象上没有竖线、请垂直持拿照相机并半按下快门钮用聚 焦锁定功能聚焦、然后保持半按下快门钮的状态将照相机恢复至水平位置后拍摄。

可选择拍摄相片或拍摄动画的记录模式。根据需要(打印、在电脑上编辑、网站编辑等)选择最佳记录模式。有关每种记录模式的图像尺寸和存储容量的信息、请参阅第21页上的表格。

静止图像记录模式

记录模式描述您要记录图像的图像尺寸和压缩率。

图像由许多个点(像素)所组成。如果将像素相对较少的图像放大,看上去就会像马 赛克。具有很多像素的图像更密集更清晰,但要求较大的文件大小(资料大小),减 少了可以保存的图像数。增大压缩率会减小文件大小、但使图像呈现颗粒状。



图像变得更加清晰

	用途	压缩 图像尺寸	低压缩	高压缩
₩		• FE-110/X-705 2560 × 1920	SHQ	HQ
变得更大	根据打印尺寸选择	• FE-100/X-710 2272 × 1704	SHQ	пQ
┢		1600 × 1200	_	SQ1
图像尺	用于小尺寸打印 和网站	640 × 480	-	SQ2

图像尺寸

保存图像时使用的像素数(水平×垂直)。以大图像尺寸保存图像可获得更加清晰的打印效果。

压缩

图像资料会被压缩记录。压缩越高, 图像越不清晰。

动画记录模式

动画以 Motion-JPEG 格式记录。

可存储静止图像数/剩余记录时间

静止图像

		可存储静止图像数	
记录模式	图像尺寸	内存	插卡(使用 16 MB 插卡)
SHQ	2560 × 1920 (FE-110/X-705)	7	4
One	2272 × 1704 (FE-100/X-710)	9	5
HQ	2560 × 1920 (FE-110/X-705)	22	12
110	2272 × 1704 (FE-100/X-710)	28	16
SQ1	1600 × 1200	42	24
SQ2	640 × 480	160	91

动画

<u>"—</u>			
		剩余记录时间(秒)	
记录模式	图像尺寸	内存	插卡 (使用 16 MB 插卡)
HQ	320×240(15张/秒)	85 秒	48 秒
SQ	160×120 (15张/秒)	340 秒	194 秒

? 要点

当图像传送到电脑时,图像在电脑屏幕上的尺寸根据电脑显示器的设定而异。例如,当显示器设定为1,024×768分辨率时,若将图像设定为1倍,则以1,024×768图像尺寸拍摄的图像填满整个屏幕。但如果显示器设定超过1,024×768(如1,280×1,024),则图像仅占屏幕的一部分。



可存储静止图像数



剩余记录时间

1 注

- 表中列示的可存储静止图像数和动画记录时间是大概数。
- 可存储静止图像数可能根据被摄对象或诸如是否进行了打印预约等因素而改 变。在某些情况下,即使您拍摄图像或存储的图像被删除,剩余的图像数也不 会改变。

改变记录模式





1 对于静止图像,从[SHQ]、[HQ]、 [SQ1] 和 [SQ2] 中选择一种记录模



对于静止图像

对于动画,从[HQ]和[SQ]中选择 一种记录模式。



对干动画

按例。

按 @ 退出菜单。

记录图像

拍摄的图像存储在内存中。

您还可以使用 xD-Picture Card(在本说明书中称为"插卡")存储图像。插卡的容量比内存大,因此能够存储更多图像。当您出门旅游并想要拍摄很多相片时,使用插卡非常方便。

●内存小知识

内存相当干普诵照相机的胶券、用干记录您拍摄的图像。

记录并存储在内存中的图像可以很容易地删除、覆盖和/或在电脑上编辑。照相机中的内存无法更换或取出。

内存和插卡之间的关系

液晶显示屏会显示用于拍摄和显示图像的存储器(内存或插卡)。



当前存储器

液晶显示屏 指示	拍摄模式	播放模式
[IN]	存储到内存。	播放存储在内存中的图像。
[xD]	存储到插卡。	播放存储在插卡中的图像。

- 无法同时使用内存和插卡。
- 插入插卡时,内存会被禁用。若要使用内存,请取出插卡。
- 您可以将存储在内存中的所有图像资料复制到插卡。
 □③2 "复制图像到插卡(备份)"(第54页)

使用插卡

本照相机可以使用插卡。

插卡小知识

插卡相当于普通照相机的胶卷,用于记录您拍摄的图像。 记录并存储在插卡中的图像可以很容易地删除、覆盖和/或在电脑上编辑。 使用大容量的插卡可以增加可记录的图像数。

- ① 索引区 可以利用此空间写上插卡的内容。
- ② 接触区 照相机内的资料通过此部分传送到插卡。



兼容插卡

• xD-Picture Card (16MB至1GB)

! 注

本照相机可能无法识别非 Olympus 的插卡或在另一台装置(电脑等)上格式化的插卡。使用之前,请务必在本照相机上对插卡格式化。
 唯式化"(第49页)

插人插卡

- **】** 确定照相机电源已经关闭。
 - 液晶显示屏关闭。
 - 照相机上的绿色灯和橙色灯均熄灭。
 - 镜头缩回。



- 按住锁定钮, 朝 (A) 方向滑动电池/插卡 舱盖, 然后朝 ® 方向将其掀起。
 - 请使用手指肚滑动舱盖。勿使用指甲、这可 能导致伤害。



●插人插卡

- 3 如图所示,使插卡朝向正确,将其插入 插槽中。
 - 插入时保持插卡笔直。
 - 完全插入插卡时,插卡会应声而停。
 - 插卡插入方向不正确或者斜着插入可能损坏 接触区,或导致插卡卡住。
 - 如果插卡未完全插入,可能无法将资料写入 插卡。





正确插入的插卡位置

●取出插卡

3 将插卡推到底,然后慢慢松开。

• 插卡稍稍弹出并停止。

一小心 -

将插卡完全推到底后迅速松开手指可能 会导致插卡被弹出插槽。

• 抓住插卡并取出。






- 4 朝 © 方向将电池/插卡舱盖关合到接触电池为止,然后朝 ⑩ 方向滑动舱 盖。
 - 电池/插卡舱盖难以关上时,请勿对其施加强力。关闭舱盖,向下压住 向 标记,并朝
 ① 方向推。



拍摄

专业的摄影师将曝光调整到最佳设定,选择 最佳的聚焦方法,甚至根据被摄对象选择胶 卷的类型。

使用数码照相机,您无需学习如何进行高难度的设定。您的数码照相机会为您调整设定!您要做的只是根据是否拍摄风景、夜景、肖像型图像或其他来选择一种场景模式,照相机将设定最佳曝光和着色。就这么简单一只需按下快门知!

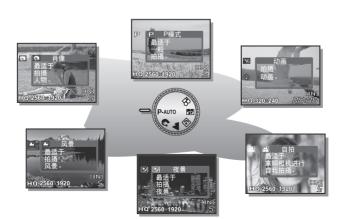

中籍

按照场景选择拍摄模式

在拍摄图像之前,请使用模式拨盘切换拍摄模式。您可以根据拍摄条件和 用途设定模式拨盘、使用最佳设定拍摄图像。

●拍摄模式

P-AUTO P模式

适合于一般场合。照相机自动使用能够捕捉景色原色的设定。您可以按需要设定其 他功能、如闪光灯。

⋒ 肖像

适合于拍摄人物肖像。此模式最适合于再现人物肌肤的光滑色调。

▲ 风景

适合于拍摄风景和其他户外场景。前景和背景同时被聚焦。由于在此模式下可以生动地再现蓝色和绿色,它非常适用于拍摄自然风光。

り 夜景

适合于傍晚或夜间拍摄图像。照相机的快门速度设定慢于普通拍摄时的快门速度。例如,若您在 **P-AUTO** 模式下拍摄夜晚街景,缺乏光线将导致产生只有一些亮点的黑暗图像。在夜景拍摄模式下,则可捕捉到真实的街景。由于快门速度低,请务必使用三脚架稳定照相机。

❷ 自拍

适合于自拍肖像。照相机设为聚焦于较短距离。无法设定近拍和超级近拍。

₩ 动画

记录动画。因为记录时聚焦被锁定,请务必使照相机和被摄对象间的距离保持不 变,以避免失去正确聚焦。录音功能无法使用。

€ "记录动画"(第34页)



- 设定模式拨盘至 P-AUTO、₹
 - ▲、炒、鳳或鉛。
 - 将模式拨盘设为某个模式时,液晶显示 屏上会显示该模式的说明。
- 2 拍摄图像。




拉近远处的被摄对象

可以实现2.8 倍倍率 (光学变焦限制,相当于35 mm 照相机上的38 mm - 106 mm) 远距或广角拍摄。

使用数码变焦调整光学变焦,可以将变焦倍率增加到最大约12倍。



】 按变焦钮。



广角: 朝W方向按变焦钮推远。





远距: 朝T方向按变焦钮拉近。



变焦指示上的光标根据变焦倍率 左右移动。

 变焦指示的白色区域表示光学变焦。变焦指示的红色区域表示数码变焦。 朝T方向按变焦钮,光标到达红色区域时可以使用数码变焦。

1 注

- 使用数码变焦拍摄的图像可能呈现颗粒感。
- 在 👪 模式下,变焦无法使用。

拍摄近距图像(近拍/超级近拍)



: 拍摄较近被摄对象时使用(W: 20 cm 至 50 cm/T: 近拍(學) 50 cm 至 90 cm)。可以拍摄常规照片、但照相机可 能会花些时间聚焦远处被摄对象。

超级近拍(🛀):靠近被摄对象2 cm拍摄时使用。变焦位置自动被固定 并无法变更。

因为在正常拍摄距离下无法获得正确的聚焦。









近拍模式拍摄

超级近拍



按▷▮。

• 显示诉拍设定画面。 ▶ "如何使用直接按钮" (第11页)

选择近拍模式,并按 🕾 。

拍摄图像。



A 注

- 如果在近拍模式中使用闪光灯、阴影可能很明显并无法获得正确曝光。
- 在超级近拍时,无法使用变焦功能和闪光灯。
- 在₩模式下,无法使用近拍和超级近拍。

选择最适合光线条件和您要获得的效果的闪光模式。

闪光灯工作范围:

W (最大): 约0.2 m 至 3.8 m T (最大): 约 0.5 m 至 2.2 m

自动闪光 (无指示)

闪光灯在低照度或背光条件下自动闪光。

红眼减轻闪光())

闪光灯发出的光线可能会使图像中被摄对 象的眼睛发红。红眼减轻闪光模式通过在 正常闪光前发出预闪光减轻此现象。



1 注

- 预闪光后, 经过约需 1 秒钟, 快门释放。请拿稳照相机, 避免其晃动。
- 如果被摄对象未直接盯着预闪光,或拍摄距离过远,会影响红眼减轻的效果。 个体差异也会影响该效果。

强制闪光(≰)

闪光灯闪光,与亮度无关。此模式用于消除被摄对象脸上的阴影(如树叶的阴影)、背光条件下或用于校正由人工照明所造成的色彩偏差(特别是荧光灯)。



1 注

• 在极亮的光线下强制闪光可能无法获得所需的效果。

不闪光(②)


闪光灯即使在低照度下也不闪光。在不需要或禁止使用闪光灯的场合使用此模式。 当拍摄风景、夕阳和在闪光灯范围之外的其他被摄对象时,您也可以使用此模式。

! 注

在不闪光模式下,由于在低照度情况下自动选择慢快门速度,建议使用三脚架,以防止照相机晃动使图像模糊。



- 按③。
 - 显示闪光设定画面。 『3 "如何使用直接按钮"(第11页)
- 2 选择闪光模式,并按 ◎。
 - 您还可以重复按 3 设定。
- 3 半按下快门钮。
 - 在闪光灯将闪光的条件下, **\$** 会点亮 (闪光灯待机)。
- 4 完全按下快门钮拍摄图像。





? 要点

当 ♦ (闪光灯充电) 指示闪烁时

→ 闪光灯正在充电。请等到 4 指示停止闪烁并保持点亮。

注

- 在全景拍摄时无法使用闪光灯。
- 在近拍模式下闪光灯可能无法发挥最佳效果。请在液晶显示屏上查看图像效果。

您可以使用本照相机记录动画。您可以使用本照相机播放被记录动画。无 法记录声音。

聚焦和变焦被锁定。如果与被摄对象的距离改变,则聚焦可能受影响。



₩ 将模式拨盘转到 🖀 。

 液晶显示屏上显示内存或插卡中的可用 剩余记录时间。

2 决定构图。

• 您可以使用变焦钮放大被摄对象。



- 3 完全按下快门钮开始记录。
 - 照相机固定聚焦和变焦。
 - 在动画记录中, 🗃 点亮呈红色。

4 再次按下快门钮停止记录。

- 当剩余记录时间用完时,记录自动停止。
- 当内存或插卡中还有空间时,会显示剩余记录时间(©3)第21页),照相机可以拍摄。



! 注

- 闪光灯不可用。
- 记录期间,剩余记录时间可能会变得很快用完。在继续记录之前,请尝试用照相机格式化内存或插卡。 **(**\$\overline{\sigma}\$\text{"格式化"}(第49页)

- 记录长段动画的注意事项 -

- 照相机会连续记录动画, 直到再次按下快门钮或者内存或插卡中的空间用完。
- 如果单次记录动画用完了内存或插卡中的所有空间,请删除该动画或将其下载 到电脑以增加可用空间。

自拍

S

此功能供您使用自拍定时器拍摄图像。用三脚架固定照相机进行自拍。此功能在将您自己拍入图像中时很有用。



- 1 按⊲哟。
 - 显示自拍定时器设定画面。 ■② "如何使用直接按钮"(第11页)
- 2 选择[开], 并按 ⊛。



- **3** 完全按下快门钮拍摄图像。
 - 自拍定时器指示灯点亮约 10 秒钟, 然后开始 闪烁。闪烁约 2 秒钟之后, 拍摄图像。
 - 在 **公** 模式下要停止拍摄时,请再次完全按下 快门钮。
 - 要取消自拍定时器,按 ◁。
 - 拍摄一张图像后, 自拍定时器模式即被自动取消。



您可以用 Olympus xD-Picture Card 进行全景拍摄。全景拍摄可让您用 OLYMPUS Master 软件将边界相互重叠的图像连成单幅全景图像。



前一张图像中连接到后一张图像的部分,不会保留在取暑框的画面边缘上。您必 须记住取景框中该部分是什么样子, 然后再拍摄下一张图像, 使其重叠。如果从 左到右连接图像, 在构图时, 请将前一张图像的右侧与后一张图像的左侧重叠 (如果是从右到左连接图像,则请以相反的方式进行)。





■ ▶ [全景拍摄] ▶ ◎ 🗈

№ "如何使用菜单"(第14页)


使用箭头钮选择要连接图像的边 缘。

▷: 下一张图像连接在右侧。


✓: 下一张图像连接在左侧。

Λ: 下一张图像连接在顶端。

∇: 下一张图像连接在底部。



从左到右连接图像



从下到上连接图像

2 务必使图像的边缘重叠,然后拍摄。

- 聚焦和曝光根据第一张图像设定。请勿选择极亮的被摄对象(如太阳)作为第一张图像。
- 在第一张图像后无法调整变焦。
- 全景拍摄最多可拍 10 幅图像。
- 拍摄完 10 幅图像时、会显示警告标志 🐚。



3 按 ᠍ 退出全景拍摄。

1 注

- 全景拍摄模式仅在照相机中有插卡时才可使用。全景拍摄模式仅适用 Olympus 插卡。
- 在學 模式下[全景拍摄]不可用。
- 在全景拍摄时无法使用闪光灯。
- 照相机本身无法连接全景图像。连接图像需要使用 OLYMPUS Master 软件。



3 野田

此功能用来改变曝光设定。您可以 1/3 EV 的间隔在 ±2.0 EV 的范围内调节曝光。



- 】 按 ∧ 2 3。
 - 显示曝光补偿的设定画面。
- 2 按 ◇ ▷ 进行调整,并按 ⊗。

• 加[+]增加亮度、减[-]减小亮度。





3 拍摄图像。

? 要<u>点</u>___

- 明亮的被摄对象(如雪)的图像常常比其原色要暗。向+调节使这些被摄对象 更接近其真实的明暗度。同理、当拍摄黑暗的被摄对象时应向-调节。
- 在某些场合,手动补偿(调节)照相机设定的曝光可取得更佳的效果。

1 注

- 若使用闪光灯,图像亮度(曝光)可能不同于希望的亮度。
- 若被摄对象周围非常亮或暗,曝光补偿无法补正图像。

播放

使用胶卷型照相机,您无法在胶卷被冲印出来之前看到照片。并且当您最终能看到它们时,有时是否会对结果感到失望呢?有的照片景色模糊,或者有人是闭着眼睛的。或者因为不确定是否可以冲印出来您可能拍摄了多张同样场景的照片。对于记录重要的纪念照,这太不适合了!

使用数码照相机,您可以立即检视图像。一旦拍摄图像,只需播放它就行了。如果您不满意,删除它并重新拍摄。因此不用担心图像的效果一只需随意地按下快门钮!



当照相机中有插卡时, 会显示插卡中的图像。若要播放内存中的图像, 请 取出插卡。




按(下)。

- 照相机上的绿色灯点亮。
- 液晶显示屏上显示最后拍摄的图像(1张播放)。
- 使用箭头钮切换图像。

√ : 显示前一张图像。 ▷: 显示后一张图像。 ↑: 跳到10张后的图像。 ∇: 跳到10张前的图像。

按变焦钮上的 T 或 W。

• 这可以让您放大图像(近距播放)或显示图像索引(索引显示)。

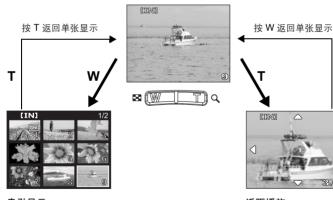

索引显示

- 在索引显示时, 使用箭头钮选 择需要的图像。
- 您可以选择要显示的图像数。 哗 "选择图像数" (第41页)

近距播放

• 按T放大图像到最大4倍。

W

- 在近距播放时, 使用箭头 钮可以滚动到图像的不同 部分。
- 图像无法以放大状态存储。
- 近距播放不适用干动画。

选择图像数

砾


此功能让您从4和9中选择索引显示的图像数。



哗 "如何使用菜单" (第14页)

】 选择 [4] 或 [9],并按 。

按 国 退出菜单。



幻灯片放映



此功能可逐张显示存储在内存或插卡中的静止图像。仅显示各动画的第一张图像。 选择静止图像并显示菜单。

➡ : 依序播放存储的图像,并在最后停止。


: 播放存储的图像,并在到达最后时循环播放。

取消: 返回播放菜单。



▶ "如何使用菜单"(第14页)

- 选择 [→] 或 [⇔], 并按 ◎。
 - 幻灯片放映开始。
 - 按 @ 停止幻灯片放映。



1 注

 在长时间放映幻灯片时,建议使用选购的 AC 转接器。使用电池时,幻灯片放 映将在约30分钟后停止,并且照相机会关闭。

图像旋转




垂直持拿照相机时拍摄的图像水平显示。此功能用来将这种图像顺时针或逆时针旋 转90度,以使它们方向正确。



按 ◇▷ 选择您要旋转的图像。

按 △▽ 选择 [♣] 或 [♣], 并按 ◎。

• 显示旋转后的图像。



- 3 按 △▽ 选择 [返回],并按 ◎。
 - 按 ® 退出菜单。

! 注

- 无法旋转以下图像:
 - 动画、受保护的图像、在电脑上编辑过的图像以及用其他照相机拍摄的图像。
- 即使电源关闭,照相机也会保存新图像的方向。



使用箭头钮显示带 😂 的图像。

哗 "播放静止图像" (第40页)



• 动画被播放。动画结束时,画面会返回到播放模式。

• 按 ® 取消动画播放。选择 [返回],并按 ®。






已过时间/总记录时间



1 注

 照相机从内存或插卡读取动画时,橙色灯会闪烁。读取动画可能要花些时间。 当橙色灯闪烁时,请勿打开电池/插卡舱盖。这样做不仅可能破坏资料,还会导致内存或插卡无法使用。 使用照相机附带的视频电缆在电视机上播放记录的图像。静止图像和动画 都可播放。

确定电视机和照相机电源已经关闭。使用视频电缆将照相机上的 VIDEO OUT接口连接到电视机上的视频输入端子。

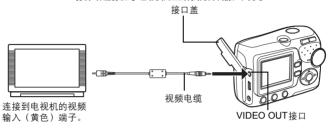

- 2 打开电视机电源并设定到视频输入模式。
 - 有关切换到视频输入的详细说明, 请参阅电视机的使用说明书。
- 3 按电源开关打开照相机电源,并按(□)。
 - 电视机上显示最后拍摄的图像。使用箭头钮选择想要看的图像。
 - 还可以在电视机画面上使用近距播放、索引显示和幻灯片功能。
 - 连接视频电缆时照相机上的液晶显示屏电源关闭。

? 要点

• 在电视机上使用照相机时建议使用选购的 AC 转接器。

1 注

• 电视机画面上的图像可能偏离中央。

VIDEO输出-设定输出信号类型


按照电视机的视频信号类型可以选择NTSC或PAL制式。将照相机连接到 电视机前选择视频信号类型。如果选择错误的视频信号类型、则无法在电 视机上正常播放记录的图像。



(国) ► [VIDEO输出] ► (OK) L(含) "如何使用菜单" (第14页)

选择 [NTSC] 或 [PAL], 并按 🚱 。

• 按退出菜单 @。



? 要点

电视机视频信号类型和主要地区

将照相机连接到电视机前检查视频信号类型。

NTSC : 日本、台湾、韩国、北美

PAL : 欧洲国家、中国 建议您保护重要图像以免无意中将其删除。

受保护的图像无法用删除1张/全部删除功能删除,但格式化会将其全部 删除。





瓜 "如何使用菜单"(第14页)

按 ◁▷ 选择您要保护的图像。

按 △▽ 选择 [开], 并按 ◎。

• 选择[关]取消。



当图像受保护时显示。

按 △∇ 选择 [返回], 并按 ∞。

按 国 退出菜单。



此功能用来删除记录的图像。图像可以一次删除一张,或删除内存或插卡

- 中的全部图像。

 当您要删除内存中的图像时、请勿插入插卡。
- 当您要删除插卡上的图像时,请插入插卡。

1 注

- 无法删除受保护的图像。请在删除此类图像前, 先取消保护。
- 图像一旦删除便无法恢复。在删除之前请检查各图像、以免无意中删除您要保留的图像。
 □⑤3 "保护图像"(第46页)

删除1张





- 🚺 显示您要删除的图像,并按 똍 钮。
 - 显示[倫 删除 1 张] 画面。 『圖》"如何使用直接按钮"(第11页) "播放静止图像"(第40页)
- 2 选择 [执行], 并按 ◎。
 - 图像被删除,菜单退出。





此功能用来删除内存或插卡中的所有图像。



■ ▶ [内存设定(设定存储卡)] ▶ 🚳

■ "如何使用菜单" (第14页)

选择[徐全部删除],并按 。





选择 [执行],并按 🞯。

• 全部图像被删除。



4

此功能供您格式化内存或插卡。格式化为插卡接收资料做准备。

- 若要格式化内存,请勿插入插卡。
- 要格式化插卡,将其插入。
- 使用非OLYMPUS插卡或已在电脑上格式化的插卡之前,必须用本照相机格式化。

所有现有的资料,包括受保护的图像,都会在插卡格式化时被删除。在格 式化插卡前,请确定已将重要资料保存或传送到电脑上。




圖 ▶[] [] [格式化 (] 图格式化)] ▶ ◎ [] ● [



圖 ▶ [内存设定(设定存储卡)]▶

- **1** 选择 [执行],并按 ◎。
 - 格式化插卡时显示 [处理中] 条棒。





1 注

• 在格式化时请勿进行以下操作,否则可能损坏插卡。


打开电池 / 插卡舱盖,或者插上或拔下 AC 转接器(不管照相机中是否有电池)。



有用的功能

数码照相机的一个主要特点是您可以立即检 视拍摄的图像。但这并不是全部。

例如,您可以为让外国朋友使用照相机选择适合的界面语言;将照相机中的图像备份到插卡媒体;或设定照相机进入睡眠模式前的时间。利用好各种可用功能,让您的照相机便干使用。

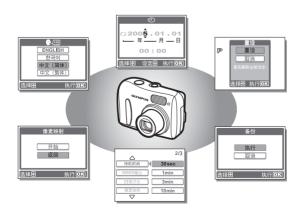

选择语言



可以选择一种画面显示语言。可选用的语言根据购买本照相机的地区而异。





哗 "如何使用菜单" (第14页)



选择一种语言,并按 🚱 。

按 □ 退出菜单。



? 要点

要增加语言数

→ 可以使用附带的 OLYMPUS Master 软件为相机增加其他语言。有关详细说明、请参阅 OLYMPUS Master 软件中的"帮助" 指南。

有用的功能 5

此功能用来设定日期和时间。日期和时间随每张图像保存,并在文件名称中使用。





■ "如何使用菜单"(第14页)

- 】 按 △▽选择以下日期格式中的一种:[年-月-日]、[月-日-年]、[日-月-年],并按▽。
 - 移到年份设定。
 - 以下步骤是当日期和时间设定为[年-月-日] 时的操作。
- **2** 按 △▽ 设定年份,然后按 ▷ 移到 月份设定。
 - 要移回到前一个设定,按 □。
 - 年份的前两位数字被固定。
- **3** 重复此步骤,直至完成日期和时间设定。
 - 时间是以24小时的格式显示。所以下午 2点会显示为14:00。





- 4 按 🖟 .
 - 为使设定更精确,请在时间信号到达 00 秒时按 🔘。
 - 按 ® 退出菜单。

! 注

如果照相机被取出电池约1天,日期和时间设定将回到出厂预设设定。若在照相机中短时间装入电池后取出,则设定更快被取消。在拍摄重要图像之前,请检查日期和时间的设定是否正确。

将设定重设为预设设定(重设)

即使电源关闭,照相机也会保留更改后的设定。要将设定重设为出厂预设设定、请使用重设功能。



- **1** 按 ▽RESET。
 - 显示 [重设] 画面。□② "如何使用直接按钮" (第11页)
- 2 选择[重设], 并按 ⊛。
 - 设定被重设为出厂预设设定。



● 受重设影响的功能及其出厂预设设定


功能	出厂预设设定	参考页
闪光选择	自动	第32页
	关	第31页
2	0.0	第38页
৩	关	第35页
€ :-	HQ	第22页

复制图像到插卡(备份)

您可以将存储在内存中的所有图像资料复制到插卡。将内存中的图像资料 复制到插卡也不会删除原图像资料。

使用备份功能需要的插卡。请先插入插卡然后再操作照相机。





哗 "如何使用菜单" (第14页)



1 选择 [执行], 并按 ∞。

- 存储在内存中的所有图像资料均被复制到插卡。
- 按 📵 退出菜单。



1 注

- 当插卡没有足够存储空间时,会显示 [存储卡已满],复制被取消。
- 当 💷 标志闪烁时, 因为电池电量不足而无法备份图像。
- 如果复制中电池电量耗尽、则图像资料可能会丢失或被破坏。建议您使用AC 转接器。
- 复制中切勿打开电池/插卡舱盖、取出电池,或者插上或拔下AC转接器,否则可能导致内存或插卡故障。

设定切换到睡眠模式的时间间隔(待机时间)

如果在指定的一段时间内不使用照相机,照相机会自动切换到睡眠模式并停止工作。您可以指定照相机进入睡眠模式前的时间间隔。

通过按 (Ⅰ)、(Ⅰ) 或快门钮,照相机将再次启动。



[] ▶ [待机时间] ▶ ○K

■ "如何使用菜单" (第14页)



选择 [30sec]、[1min]、[3min] 或 [10min],并按 函。

• 按 🗐 退出菜单。



检查图像处理功能(像素映射)


像素映射功能供照相机检查和调节 CCD 及图像处理功能。此功能不需要频繁操作。建议约一年操作一次。使用液晶显示屏或连续拍摄图像后请等待至少一分钟。以获得像素映射功能的最佳效果。



圖 ▶[像素映射]▶ ◎


№ "如何使用菜单" (第14页)

- 】 选择 [开始],并按 **∞**。
 - 在像素映射中会显示 [处理中] 条棒。像 素映射结束时,画面返回到菜单。
 - 按 🗊 退出菜单。



! 注

• 如果在像素映射中不小心关闭电源,请重新操作。

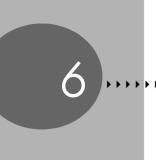


打印图像

您可以在照相馆或自己家里的打印机上打印 图像。

如果要到照相馆,建议您先将打印预约资料 存储在插卡上。您可以选择要打印的图像并 决定打印数。

如果在家里打印图像,您可以将照相机直接 连接到打印机,或者将照相机连接电脑,并 先下载图像到电脑。

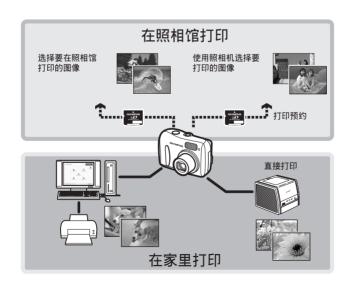

直接打印(PictBridge)

使用直接打印功能

通过使用 USB 电缆将照相机连接到 PictBridge 兼容的打印机,可以直接打印出记录的图像。当照相机连接到打印机时,在照相机的液晶显示屏上选择要打印的图像以及打印数。也可以使用打印预约资料打印图像。

瓜 "打印设定 (DPOF)" (第67页)

若要确定打印机是否与 PictBridge 兼容,请参阅打印机的使用说明书。

什么是 PictBridge? ···此标准可用来连接不同制造商的数码照相机和打印机,并直接打印图像。

标准设定···所有支持 PictBridge 的打印机都有标准的打印设定。如果在设定画面上选择 [标准设定] (☑ 寄 第59页至第64页),会根据这些设定打印图像。有关标准设定、请参阅打印机的使用说明书或与打印机制造商联络。

? 要点

• 有关打印纸张类型、墨盒等的详细说明、请参阅打印机的使用说明书。


1 注

- 打印图像时,建议使用选购的 AC 转接器。如果使用电池,请确定电量充足。如果照相机在与打印机通讯时停止操作,打印机可能发生故障,图像资料也可能丢失。
- 无法打印动画。
- 使用 USB 电缆连接到打印机时,照相机不会进入睡眠模式。

将照相机连接至打印机

使用附带的 USB 电缆将照相机连接到 PictBridge 兼容的打印机。

- 】 开启打印机电源,并将 USB 电缆的打印机端插入打印机的 USB 接□。
 - 有关如何开启打印机电源以及 USB 接口位置 的详细说明、请参阅打印机的使用说明书。
- **2** 将 USB 电缆插人照相机的 USB 接 □。
 - 照相机自动开启电源。
 - 液晶显示屏开启,并显示 USB 连接的选择 画面。





- **3** 选择 [打印],并按 🚱 。
 - 显示[请稍等],照相机和打印机相连接。 液晶显示屏上显示[选择打印模式]画 面。在照相机的液晶显示屏上选择打印 设定。即30进到"打印图像"(第59页)



! 注

在步骤3中选择[PC]时,不会显示[选择打印模式]画面。请拔下USB电缆,并从步骤1重复此过程。

打印图像

当照相机连接到 PictBridge 兼容打印机时, 「选 择打印模式]画面显示在液晶显示屏上。使用此 画面选择打印模式。可以选择以下的打印模式。



[选择打印模式] 画面

打印 打印所选的图像。

打印预约 根据插卡上的打印预约资料打印图像。如果没有进行打印预约, 此选项不可用。 LOS "打印设定 (DPOF)" (第67页)

- 打印模式和设定 -

可用的打印模式、纸张尺寸等根据所使用的打印机而异。请参阅打印机的使用 说明书。

简易打印

下述方法是最简单的图像打印方法。所选图像使用标准设定打印、不带日期或文件 名称。

- 在 [选择打印模式] 画面中,选择 [打印],并按 @。
 - 显示 [打印纸设定] 画面。
- 2 按 △ □ 选择纸张尺寸,并按 ▷。
 - 不显示 [打印纸设定] 画面时, [尺寸] 和 [无框]被设为[标准设定]。 ▶ 进到步骤 4.



[打印纸设定] 画面

- **3** 按 △▽ 选择有框或无框,并按 ◎ 。
 - 关(口) 图像打印于空白框之内。
 - 开(□) 图像填充整页打印。
- **4** 按 **◇ ▷** 选择您要打印的图像,并按 **⑥** 。
 - 显示[打印]画面。





- 5 选择 [确定], 并按 ◎。
 - 打印开始。
 - 要取消打印,选择[取消]并按 ◎。 [选择打印模式]画面将再次显示。



[打印]画面

打印模式

- 在 [选择打印模式] 画面中,选择 [打印],并按 ∞。
 - 显示[打印纸设定] 画面。
- **2** 按 ∧∇ 选择纸张尺寸,并按 ▷。
 - 不显示[打印纸设定]画面时,[尺寸]和 [无框]被设为[标准设定]。 [237进到步骤 4。



[打印纸设定] 画面

3 按 △ □ 选择有框或无框,并按 (ок) 。

关(回) 图像打印干空白框之内。

开(□) 图像填充整页打印。

4 按 ◇ ▷ 选择您要打印的图像。

• 将变焦钮上的 W 以索引格式显示图像。 然后、您可以从索引选择要打印的图像。





5 选择打印预约方法。

1张 根据标准设定为所选的图像进行1张打印预约。

详细 在打印预约资料中设定所洗图像的打印数。您还可以添加日期或文件名 称。

● 设定 [1 张] 预约

按∧。


• 当显示带有 □ 的图像时, 再次按 ↑ 取 消预约。





● 设定 [详细] 打印预约

- ① 按\(\nabla\).
 - 显示 [打印信息] 画面。
- ② 按△∇ 选择您要设定的项目,并按 ∞。按 Λ∇ 选择项目,并按 ∞。



□× 设定打印数。最多可以选择打印 10 张。 日期(②) 若您选择[带],图像带日期打印。 文件名(【四]) 若您选择[带]、图像带文件名称打印。

- ③ 在您选择了所需的设定后,选择[结束],并按 ❷。
 - 显示步骤 4 中的画面。
- 要以[打印]模式打印一张以上的图像、 请重复步骤4和5,对要打印的所有图像进行[1张]和[详细]打印预约。

打印**OK** 详细**7**

显示您所做的设定。

6 ‡

按@。

• 显示[打印]画面。

7 选择 [确定],并按 ⊛。

- 打印开始。
- 要取消打印,选择[取消]并按 🖾。[选择打印模式] 画面将再次显示。
- 打印完成时,液晶显示屏返回[选择打印模式]画面。

哗 "退出直接打印" (第65页)



[正在传送] 画面



●取消打印

在传送打印资料时按 ⑩ 会显示选择是否要继续 打印或取消打印的画面。要取消打印,选择 [取消],并按 ⑩。

打印预约模式

- 在 [选择打印模式] 画面中,选择[打印预约],并按 ∞。
 - 显示[打印纸设定]画面。
- 2 按 △▽ 选择纸张尺寸,并按 ▷。
 - 不显示 [打印纸设定] 画面时, [尺寸] 和 [无框] 被设为 [标准设定]。 『寄进到步骤 4。



3 按 △▽ 选择有框或无框,并按 ◎ 。

关(□) 图像打印于空白框之内。

开(□) 图像填充整页打印。

• 显示 [打印] 画面。

4 选择[确定], 并按 ∞。

- 打印开始。
- 要取消打印,选择[取消]并按 🖾。[选择打印模式] 画面将再次显示。
- 打印完成时,液晶显示屏返回[选择打印模式]画面。

哗 "退出直接打印"(第65页)

●取消打印

在传送打印资料时按 Θ 会显示选择是否要继续打印或取消打印的画面。要取消打印,按 $\Delta \nabla$ 选择 $\Delta \nabla$ 选择 $\Delta \nabla$ 、







[正在传送] 画面



退出直接打印

完成打印后,请断开照相机与打印机的连接。

在[选择打印模式]画面中,按 ◁。

显示信息。





- 从照相机拔下 USB 电缆。
 - 照相机电源关闭。
- 从打印机拔下 USB 电缆。





如果显示误码

在设定直接打印或打印时,若在照相机液晶显示屏上显示误码,请参阅下表。 有关详细说明,请参阅打印机的使用说明书。

液晶显示屏指示	可能的原因	更正措施
○☆ 未连接	照相机未与打印机正确连接。	请断开照相机连接,并再次正 确地连接。
≟ 无纸张	打印机中没有纸张。	请在打印机中装入些纸张。
无油墨	打印机的墨水用完。	请更换打印机中的墨盒。
8 小 夹纸	发生卡纸。	请取出卡住的纸张。
打印机的设定已改变	打印机的纸匣被卸下,或者 改变了打印机配置。	打印机设定之后,请勿重新配 置打印机。
』 打印机故障	打印机和/或照相机有问题。	关闭照相机和打印机的电源。 在重新打开电源之前,检查打 印机并解决所有问题。

? 要点

• 如果显示上述以外的误码,请参阅"误码表"(第89页)。

打印设定(DPOF)



如何讲行打印预约

打印预约用来在将图像存储在插卡上的同时保存打印资料(打印数和日期/时间信息)。

仅可以预约打印存储在插卡上的图像。在进行打印预约之前,请在照相机中插入记录有图像的插卡。

使用打印预约,您可以方便地在家中使用个人 DPOF 兼容打印机或在支持 DPOF 的 照相馆打印出图像。DPOF 是一种用于记录来自数码照相机的自动打印信息的标准格式。通过将想要打印的图像和打印数等资料保存在插卡上,您可以在家中或在照相馆自动打印出图像。

带打印预约的图像可通过以下过程打印。

利用 DPOF 兼容的照相馆打印。

可以使用打印预约资料打印图像。

使用 DPOF 兼容的打印机打印。

可以不使用电脑而直接从包含打印预约资料的插卡进行打印。有关详细说明,请参阅打印机的使用说明书。还可能需要电脑插卡转接器。

- 不使用 **DPOF** 而利用打印服务 -

存储在内存中的图像无法在照相馆打印。送去打印之前,需要先将图像复制到插卡上。

▶ "复制图像到插卡(备份)"(第54页)

? 要点

打印和拍摄时记录模式之间的关系

电脑/打印机的分辨率通常基于每英寸的点数(像素)(dpi)。dpi 值越高,打印效果越好。但请记住,图像的 dpi 不改变。也就是说,用较高的分辨率打印图像时,印出的图像尺寸较小。虽然可以打印放大的图像,但图像质量会降低。

如果要打印大尺寸高质量的图像,请在拍摄图像时将记录模式设得尽可能高些。 **©** 3 "记录模式" (第20页)

八 注

- 用其他装置设定的 DPOF 预约内容无法用本照相机改变。请用原装置改变。
- 如果插卡包含由其他装置设定的 DPOF 预约内容,使用本照相机输入预约内容可能覆盖以前的预约内容。
- 若在插卡存储器中没有足够空间,可能无法输入预约资料。照相机将显示 [存储卡已满]。
- 每个插卡最多可以对 999 张图像进行 DPOF 打印预约。
- 即使是显示 [该图像不能显示] 信息的图像,也可能可以进行打印预约。这时,以全画面显示图像时不显示打印预约图标 凸。当显示多张图像(索引显示)时显示 凸、供您确认打印预约。
- 在有些打印机上或照相馆中,可能无法使用某些功能。
- 当保存打印资料到插卡时、打印预约可能要花点时间。

全部预约




您可以打印一份存储在插卡上的所有图像。选择是否也包括打印日期或时间。 您无法改变此功能的打印份数。如果您要改变打印数、请首先进行全部预约、然后 使用 1 张预约功能改变打印数。 ▶ "1 张预约" (第70页)





瓜 "如何使用菜单"(第14页)

选择[凸],并按 🕾。



[设定打印预约]画面

2 选择[无]、[日期]或[时间],并按 ⊙к 。

> 无. 图像不带日期和时间打印。

> 日期 所有图像带拍摄日期打印。

时间 所有图像带拍摄时间打印。

3 选择[预约],并按 @。

按 国 退出菜单。





1 张预约



使用此功能仅打印所选的图像。此功能也可用于改变预约打印数和日期/时间设 定。显示您要打印的图像、并设定需要的打印份数。





▶ "如何使用菜单"(第14页)

选择[凸],并按 @。



[设定打印预约]画面

- 2 按箭头钮显示您要打印的图像,设 定打印份数,并按 @。
 - 按 < □ > 选择图像。
 - ✓ : 显示前一张图像。
 - ▷: 显示后一张图像。
 - 按 Λ∇ 设定所需的打印份数。
 - 7:减少打印数。
 - 要取消打印预约、请将打印份数设为 0。
 - 要预约另一张图像,请重复此步骤。
- 选择[无]、[日期]或[时间],并按 ⊙к) 。
 - 无 图像不带日期和时间打印。
 - 田期 所有要打印预约的图像带拍摄日期 **打印。**
 - 时间 所有要打印预约的图像带拍摄时间 打印。





4

选择[预约],并按 @。

- 凸 图标会显示在画面显示的图像上。
- 按 □ 限出菜单。



□ 图标:



重新设定打印预约资料

凸

此功能对存储在插卡中的图像重设所有打印预约资料。 要单独取消打印、请使用 1 张预约功能。





瓜 "如何使用菜单" (第14页)



选择[重设],并按 🚱。

- 全部打印预约资料均被清除。
- 按 ® 退出菜单。



按 △∇, 并设为 0。



若要只取消不需要的打印预约

→ 设定步骤与1张预约相同。按照"1张预约" (第70页)的过程,在步骤2中选择不需要的 图像并将打印份数设为0。



71




将照相机连接至电脑

在电脑上观看您拍摄的图像只是欣赏图像的 许多方法之一。

您可以打印喜欢的图像,使用应用软件从照相机下载图像并编辑,或将它们按日期或类别整理,或附加到电子邮件上并通过因特网发送。

在电脑上使用图像的方法多种多样。您可以进行幻灯片放映、将图像贴到您的主页上、建立相册、或将您喜欢的图像设为桌面墙纸。

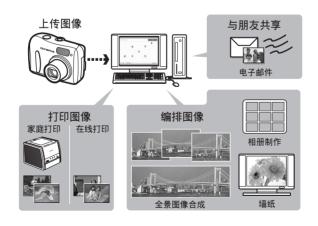

流程

您可以使用照相机附带的 USB 电缆将照相机连接电脑, 并使用 OLYMPUS Master 软件(, , , , , , , , , ,) 下载(传送)图像到电脑。





? 要点

观看和编辑下载的图像

→ 如果您要使用图像应用软件处理图像,请务必先将图像下载到电脑。根据软件不同,如果图像仍在内存或插卡中时就被处理(旋转等),则图像文件可能损坏。

如果无法使用 USB 电缆从照相机下载资料

→ 可以使用选购的电脑插卡转接器下载 xD-Picture Card 上的图像文件。有关 详细说明,请访问 **Olympus** 网站,其地址记载于本说明书的封底。

1 注

- 当连接照相机到电脑时,建议您使用选购的 AC 转接器。如果使用电池,请确定电量充足。与电脑连接(通讯)时,照相机不会自动关闭。如果电池用尽,则无论在进行什么操作,照相机均会停止。这可导致电脑故障,或传送的图像资料(文件)丢失。
- 请勿在连接电脑时关闭照相机电源。否则会使电脑发生故障。
- 通过USB集线器将照相机连接电脑时,如果在电脑与集线器之间存在任何兼容性问题,会导致操作不稳定。这时请勿使用集线器,而直接将照相机连接电脑。

使用 OLYMPUS Master

为编辑和管理图像文件,请安装附带光盘上的 OLYMPUS Master 软件。

OLYMPUS Master 是什么?

OLYMPUS Master 是应用软件,用于在电脑上编辑数码照相机拍摄的图像。将它安装在您的电脑上可用来:

从照相机或其他媒体下载图像

管理图像


可以使用日历显示功能编排图像。按日 期或关键字查找图像。

观看图像和动画

可以进行幻灯片放映和播放声音。

编辑图像

可以旋转、裁剪图像和改变其尺寸。

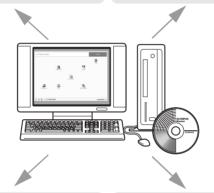

使用滤镜和补正功能编辑图像

制作全景图像

可以使用以全景拍摄模式拍摄的图像制作全景图像。

打印图像

可以打印图像及制作索引、日历和明信片。

有关其他功能和操作的详细说明,请参阅"帮助"指南和 OLYMPUS Master 使用说明书。

安装 OLYMPUS Master

在安装 OLYMPUS Master 软件之前,请确认您的电脑符合以下系统要求。对于较新的操作系统,请参阅记载于本说明书封底的 Olympus 网站。

●工作环境

Windows

操作系统 Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

CPU Pentium III 500MHz 或更新

内存 128 MB 或更多 (建议至少 256 MB)

硬盘容量接□USB 接□

显示器 1,024 × 768 像素、65,536 色或更多

! 注

- 仅在预装操作系统的电脑上、资料传送才有保证。
- 要在 Windows 2000 Professional/XP 中安装软件,您必须以具有管理员权限的用户登录。
- 电脑上必须安装 Internet Explorer 和 QuickTime 6 或更新版本。
- Windows XP 对应于 Windows XP Professional/Home Edition。
- Windows 2000 对应于 Windows 2000 Professional。
- 如果您使用 Windows 98SE、则会自动安装 USB 驱动程序。

Macintosh

操作系统 Mac OS X 10.2 或更新

 CPU
 Power PC G3 500MHz 或更新

 内存
 128 MB 或更多 (建议至少 256 MB)

硬盘容量接□USB 接□

显示器 1,024 × 768 像素, 32,000 色或更多

1 注

- 仅在照相机与配备内置 USB 接口的 Macintosh 电脑连接时,操作才有保证。
- 必须安装 QuickTime 6 或更新版本和 Safari 1.0 或更新版本。
- 在进行以下操作之前,请务必移除媒体(拖放到垃圾桶图标)。否则可能导致 电脑操作不稳定、需要重新启动。
 - 拔下连接照相机与电脑的电缆
 - 关闭照相机电源
 - 打开照相机的电池/插卡舱盖

Windows

- 将光盘插入光盘驱动器。
 - 显示 OLYMPUS Master 安装画面。
 - 如果画面未显示,请双击"我的电脑" 图标,然后单击光盘图标。

2 单击 "OLYMPUS Master"。

- 显示 QuickTime 安装画面。
- 使用 OLYMPUS Master 需要用到 QuickTime。如果 QuickTime 画面未显示,则 QuickTime 6 或更新版本已经安装到电脑上。此时、讲到步骤 4。






3 单击"下一步"并按照画面指示进行操作。

- 当 QuickTime 授权协议显示时,请阅读协议并单击"同意"继续安装。
- 显示 OLYMPUS Master 安装画面。

4 按照画面指示进行操作。

• 当 OLYMPUS Master 授权协议显示时, 请阅读协议并单击"是"继续安装。



- 当 DirectX 授权协议显示时,请阅读协 议并单击"是"。
- 显示是否要安装 Adobe Reader 的画面。需要用 Adobe Reader 阅读 OLYMPUS Master 使用说明书。如果 未显示此画面、则 Adobe Reader 已经安装到电脑上。

DESTRUCTION FROM CHICAGO CONTROL CONTR





5 要安装 Adobe Reader,单击"确定"。


- 要取消安装,单击"取消"。进到步骤7。
- 显示 Adobe Reader 安装画面。按照画面指示进行操作。




- 6 按照画面指示讲行操作。
 - 显示确认安装完成的画面。单击"完成"。
- (上-かの) **海成** 和
- 当屏幕显示是否要重新启动电脑的 询问时, 选择立即重新启动的选项 并单击"确定"。
 - 申. 脑重新启动。
 - 从光盘驱动器取出光盘并保存。

Macintosh

- 将光盘插入光盘驱动器。
 - 显示光盘窗口。
 - 如果未显示光盘窗口,请双击桌面上的光盘图标。
- 双击所需的语言文件夹。
- 双击 "Installer" 图标。
 - OLYMPUS Master 安装程序启动。
 - 按照画面指示进行操作。
 - 当 OLYMPUS Master 授权协议显示时、请阅读协议并单 击"继续", 然后单击"同意"继续安装。





- 显示第一个画面。
- 5 单击"重新启动"。
 - 电脑重新启动。
 - 从光盘驱动器取出光盘并保存。





Installer

将照相机连接至电脑

使用照相机附带的 USB 电缆将照相机连接到电脑。

- 1 确定照相机电源已经关闭。
 - 液晶显示屏关闭。
 - 照相机上的绿色灯和橙色灯均熄灭。
 - 镜头缩回。



- 2 将 USB 电缆插入电脑上的 USB 接口。
 - 请参阅电脑的使用说明书查找 USB 接口的位置。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入照相机的 USB 接□。
 - 照相机开启电源、照相机上的绿色灯点亮。
 - 液晶显示屏开启, 并显示 USB 连接的选择 画面。



选择 [PC] 并按 ◎ 。



- 5 照相机被电脑识别。
 - · Windows

当您首次将照相机连接电脑时、电脑会尝试识别照相机。单击"确定"退 出所显示的信息。照相机被识别为"可移动磁盘"。

Macintosh

iPhoto 程序是用于管理数码图像的预设应用程序。当您首次连接数码照相机时,iPhoto 应用程序会自动启动,因此,关闭此应用程序并启动 OLYMPUS Master.

1 注

• 当照相机与电脑连接时、照相机的功能会被禁用。


启动 OLYMPUS Master

Windows


- 双击桌面上的"OLYMPUS Master"图标 🗖 。
 - 显示主菜单。
 - 安装后首次启动 OLYMPUS Master 时,会在显示主菜单之前显示"用户注册"对话框。请按照提示填写注册表格。

Macintosh

- 双击 "OLYMPUS Master" 文件夹中的 "OLYMPUS Master" 图标 🛃 。
 - 显示主菜单。
 - 首次启动 OLYMPUS Master 时,会在显示主菜单之前显示"用户信息"对话框。 请输入"名称"和"OLYMPUS Master 序列号",并选择地区。
 - 在显示"用户信息"对话框之后显示"用户注册"对话框。请按照提示填写注册表格。



● OLYMPUS Master 主菜单

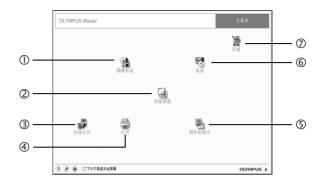

- ① "**图像传送"按钮** 从照相机或其他媒体下载图像。
- ② "浏览图像"按钮 显示浏览窗口。
- ③ "在线打印"按钮 显示在线打印窗口。
- ④ "打印"按钮 显示打印菜单。
- ⑤ "制作和娱乐"按钮 显示编辑菜单。
- ⑥ "备份"按钮 建立备份图像。
- ② "升级"按钮 显示选择升级为 OLYMPUS Master Plus 的窗口。

● 退出 OLYMPUS Master

- 1 单击主菜单上的"退出"▼。
 - 退出 OLYMPUS Master。

在电脑上显示照相机图像

下载和保存图像

您可以将照相机图像保存在电脑上。

- 🚪 在 OLYMPUS Master 主菜单上单击"图像传送" 🔒。
 - 显示选择来源的菜单。
- **2** 单击"来自相机" 🚵。
 - 显示选择图像的窗口。照相机中的全部 图像均显示。
- **3** 选择图像文件并单击"图像传送"。
 - 指示下载完成的窗口显示。





- 4 单击"立刻浏览图像"。
 - 下载的图像显示在浏览窗口中。
 - 要返回主菜单,在"浏览"窗口中单击"主菜单"。



注

- 下载图像时,橙色灯会闪烁。请勿在指示灯闪烁时进行下列任何操作,否则可能会损坏文件。
 - 打开照相机的电池/插卡舱盖。
 - 在照相机上插上或拔下 AC 转接器。

●断开照相机连接

—— 将图像下载到电脑后,可以断开照相机连接。

确定照相机上的橙色灯已停止闪烁。



2 作以下准备以拔下 USB 电缆。

Windows 98SE

- 1 双击"我的电脑"图标,然后右键单击 "可移动磁盘"图标以显示菜单。
- 2 单击菜单上的"弹出"。

Windows Me/2000/XP

- 1 单击系统托盘中的"拔出或弹出硬件" 图标 🔧 。
- 2 单击显示的信息。
- 3 当显示信息说可以安全地移除硬件时, 单击"确定"。

Macintosh

1 拖动桌面上的"Untitled"或 "NO_NAME"图标时,垃圾桶图标会变 为弹出图标。请将它拖放到弹出图标。







3 从照相机拔下 USB 电缆。



1 注

 Windows Me/2000/XP: 在您单击"拔出或弹出硬件"时,可能显示警告信息。 请确定没有正在从照相机下载图像资料并且所有应用程序均关闭。再次单击"拔 出或弹出硬件"图标并拔下电缆。

观看静止图像和动画

- 🚺 在 OLYMPUS Master 主菜单上单击"浏览图像" 🔚 。
- ・显示"浏览"窗口。双击您要观看的静止图像缩略图。



- 照相机切换到检视模式,图像被放大。
- 要返回主菜单,在"浏览"窗口中单击"主菜单"。



●观看动画

- 在"浏览"窗口中双击您要观看的动画缩略图。
 - 照相机切换到检视模式,显示动画的第一张图像。
- **2** 要播放动画,单击画面底部的播放钮 → 。 控制组件的名称和功能如下所示。



	项目	说明
1	播放滑块	移动滑块以选择图像。
2	时间显示	显示播放期间已过的时间。
3	播放(暂停)钮	播放动画。在播放时作为暂停按钮使用。
4	倒退按钮	显示前面的图像。
5	前进按钮	显示后面的图像。
6	停止按钮	停止播放并回到第一张图像。
7	重复按钮	重复播放动画。
8	音量按钮	显示音量调节滑块。

打印图像

可以从照片、索引、明信片和日历菜单打印图像。以下使用照片菜单进行说明。

🚺 在 OLYMPUS Master 主菜单上单击"打印图像" 🚍 。



- 2 单击"相片" ■。
 - 显示"打印相片"窗口。


- **3** 在"打印相片"窗口中单击"打印机设定"。
 - 显示打印机设定画面。请进行必要的打印机设定。




- 4 选择布局和尺寸。
 - 要随图像打印日期和时间,请勾选"打印日期"旁的小框,并选择"日期"或 "日期和时间"。



- **5** 选择要打印的缩略图并单击"添加"。
 - 在布局上会显示所选图像的预览。







7 单击"打印"。

- 打印开始。
- 要返回主菜单, 在"打印相片"窗口中单击"菜单"。

不使用 OLYMPUS Master 将图像下载和保存 到电脑

本照相机与 USB 大容量存储器兼容。可以使用照相机附带的 USB 电缆将 照相机连接电脑来下载和保存图像,而不使用 OLYMPUS Master。使用 USB 电缆将照相机连接电脑时,需要以下环境。

Windows: Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

Macintosh: Mac OS 9.0 至 9.2/X

1 注

• 如果您的电脑运行 Windows 98SE,则需要安装 USB 驱动程序。在使用 USB 电缆将照相机连接电脑之前,请双击附带的 OLYMPUS Master 光盘上以下文件夹中的文件。

(驱动器名称): \USB\INSTALL.EXE


- 即使您的电脑配置了 USB 接口,在以下环境中资料传送也不能保证。
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - 从 Windows 95/98 升级的 Windows 98SE
 - Mac OS 8.6 或更早版本
 - 以扩展卡等另外安装 USB 接口的电脑。
 - 不带预装操作系统的电脑和自行组装电脑。

8

附录

本章包含 OLYMPUS 的有用信息。

当您遇到困难或不理解本说明书中使用的用语时,可以在这找到解决方法。请参阅这部分的基本故障检修、照相机保养以及用于理解本说明书中所用用语的全部用语表。

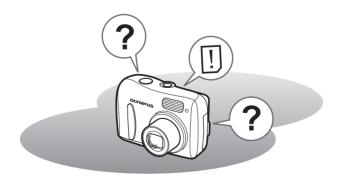

故障检修

误码表

液晶显示屏指示	可能的原因	更正措施
<u>!</u>	插卡未插入或未完全插	插入插卡或插入不同插卡。
 没有找到存储卡	入。	如果问题仍然无法解决,请对插卡
		格式化。如果无法格式化插卡,则 此插卡不能使用。
		如果未插入插卡仍可将图像存储在
		内存中。
<u>!</u>	插卡有问题。	此插卡不能使用。插入新插卡。
这张卡不能使用		
<u>!</u>	禁止写入插卡。	只读设定通过电脑适用于插卡。
写保护		使用电脑取消设定。
	内存中没有空间,因而	请插入插卡、复制图像到插卡,或
内存已满	无法记录新资料。	删除不需要的图像。删除之前,请 将重要图像下载到电脑。
[]	插卡已满。无法进行内	更换插卡或删除不要的图像。删除
存储卡已满	存的打印预约或备份。	之前,请将重要图像下载到电脑。
[]	内存或插卡中没有图	内存或插卡中不含图像。请记录图
没有记录任何图像	像。	像。
	所选图像有问题, 无法	在电脑上用图像处理软件观看图
该图像不能显示	在本照相机上播放。	像。如果仍无法观看,则图像文件 损坏了。
	电池/插卡舱盖打开	关闭电池/插卡舱盖。
│	了。	
设定存储卡 [xD]	插卡未格式化。	格式化插卡。
电源发射 ① 结点化 运动器 执行 ①区		插卡上所有资料都将删除。

故障检修

●准备性操作

可能的原因	更正措施	参考页	
照相机电源无法打开或功	照相机电源无法打开或功能按钮无反应。		
照相机电源关闭。	按电源开关打开照相机电源。	第8页	
电池装入不正确。	重新正确装入电池。	-	
电池耗尽。	请换上新的电池,或对电池充电。	-	
电池因寒冷暂时不能使用。	将电池在口袋中放置片刻捂热。	-	
照相机处于睡眠模式。	使用快门钮、	第55页	
照相机内部有湿气凝结*。	请等照相机干燥后再打开电源。	-	
照相机与电脑连接。	与电脑相连时,照相机无法操作。	-	

●拍摄

A 1H 1XX		
可能的原因	更正措施	参考页
按下快门钮时不能拍摄。		
电池耗尽。	请换上新的电池,或对电池充电。	-
照相机处于播放模式。	按 🖸 或快门钮切换拍摄模式。	第9页
照相机电源关闭。	按电源开关打开照相机电源。	第8页
闪光灯尚未结束充电。	将手指从快门钮上松开,并等待 🗲 (闪光灯 充电)指示停止闪烁后再拍摄图像。	第33页
内存或插卡已满。	删除不要的图像或插入新卡。删除之前,请 将重要图像下载到电脑。	第47页
拍摄时或当图像写到内存或插卡时电池用尽电力。(液晶显示屏关闭。)	请换上新的电池,或对电池充电。(闪烁时,请等到橙色灯熄灭。	ı
插卡有问题。	请参阅"误码表"。	第89页
液晶显示屏难以看清。		
液晶显示屏暴露在直射 阳光下。	用手遮挡阳光。	_
拍摄时液晶显示屏上出现竖条。	将照相机对准阳光下明亮的被摄对象时可能 导致画面上出现竖条。这不是照相机的故 障。	-

可能的原因	更正措施	参考页	
与图像资料一起记录的日期错误。			
未设定日期/时间。	设定日期/时间。时钟调节不为工厂预设。	第52页	
照相机的电池被取出。	如果照相机取出电池达 1 天,日期/时间设定将被取消。重新设定日期/时间。	第52页	
图像不聚焦。			
被摄对象太近。	远离被摄对象。在最大广角位置上用变焦拍 摄距离近于20 cm的图像时,使用超级近拍模 式。	第31页	
不可以自动聚焦。	使用聚焦锁定聚焦被摄对象,然后拍摄。	第18页	
镜头上有湿气凝结*。	关闭照相机电源,干燥后再打开电源。	-	
液晶显示屏关闭。	液晶显示屏关闭。		
照相机处于睡眠模式。	按快门钮或 🙍 。	第55页	
闪光灯不闪光。			
闪光被设为[3]。	选择 [③] 以外的闪光模式。	第32页	
被摄对象被照亮。	如果要让闪光灯对明亮照明的被摄对象闪 光,将闪光设为[4]。	第32页	
设定动画模式或超级近 拍模式。	在动画模式或超级近拍模式下闪光灯不闪光。	第34页	

^{*}湿气凝结: 室外寒冷时,空气中的水蒸气迅速冷却并转换成水滴。 突然将照相机从寒冷的地方拿到温暖的房间时会发生湿气凝结。

可能的原因	更正措施	参考页
设定为全景拍摄模式。	在全景拍摄模式下闪光灯不闪光。	第36页
电池使用时间短暂。		
您在寒冷环境中使用照 相机。	在低温的情况下,电池效能会减退。将照相 机放在外套或衣物内使其保持一定温度。	-
未正确指示剩余电池电量。	当电量消耗波动很大时,照相机可能不显示 电池警告指示而关闭。请换上新的电池,或 对电池充电。	_
照相机上的绿色灯和橙色灯同时闪烁。		
电池耗尽。	请换上新的电池,或对电池充电。	_

●播放拍摄的图像

可能的原因	更正措施	参考页	
图像不聚焦。	X—7500		
拍摄不适合自动聚焦的 被摄对象。	使用聚焦锁定聚焦被摄对象,然后拍摄。	第18页	
按下快门钮时照相机晃动了。	正确持拿照相机,轻轻按下快门钮。 在较慢的快门速度下,容易发生照相机晃动。当您在夜景或黑暗环境中使用[③] 拍摄 图像时,请使用三脚架或拿稳照相机。	第18, 32页	
镜头脏了。	清洁镜头。使用市售的吹刷,再用镜头清洁 纸清除灰尘。镜头脏时其表面可能会起雾。	第96页	
图像太亮。			
闪光灯被设为强制闪光模式。	选择[4]以外的闪光模式。	第32页	
被摄对象的中央太暗。	若被摄对象的中央太暗,则整个区域表现为太亮。朝负(-)方向调整曝光补偿。	第38页	
图像太暗。	图像太暗。		
闪光灯被手指挡住。	正确持拿照相机,使手指远离闪光灯。	第18页	
被摄对象超出闪光灯的工作范围。	在闪光灯的工作范围内拍摄。	第32页	
被摄对象太小而且背光。	将闪光设为 [4]。	第32页	
闪光被设为[3]。	选择[3]以外的闪光模式。	第32页	
被摄对象的中央太亮。	若被摄对象的中央太亮,则整个图像表现为 较暗。朝正(+)方向调整曝光补偿。	第38页	
如雪那样的明亮被摄对 象在图像中会比其原色 要暗。	朝正(+)方向调整曝光补偿。	第38页	

可能的原因	更正措施	参考页		
图像色彩不自然。	图像色彩不自然。			
图像中没有白色。	在图像中包括一些白色成分,或使用 [4] 拍 摄。	第32页		
部分图像太暗。				
手指或手带挡住部分镜 头。	正确持拿照相机,使手指和手带远离镜头。	第18页		
拍摄的图像不出现在液晶	显示屏上。			
照相机电源关闭。	按电源开关打开照相机电源。	第8页		
照相机处于拍摄模式。 按 🗈 切换到播放模式。		第9页		
内 存 或 插 卡 中 没 有 图 液晶显示屏上显示 [没有记录任何图像]。请 像。		-		
插卡有问题。 请参阅"误码表"。		第89页		
照相机与电视机连接。	视频电缆与照相机连接时液晶显示屏无反应。	第44页		
无法进行删除 1 张和全部删除操作。				
图像被保护。 取消图像的保护。		第46页		
连接到照相机时在电视机上不显示图像。				
视频输出信号不正确。	按照使用地区设定视频输出信号。			
电视机视频信号设定不 正确。	不设定电视机为视频输入模式。			

●照相机与电脑或打印机连接时

可能的原因	更正措施	参考页
打印机连接失败。		
使用 USB 电缆将照相机连接打印机后,在液晶显示屏上选择了[PC]。	拔下 USB 电缆、然后从步骤 1 "将照相机连接至打印机"重新开始。	第58页
打印机不支持 PictBridge。	参阅打印机的使用说明书或与制造商联络。	_
照相机不被电脑识别。		
电脑无法识别照相机。	从照相机拔下 USB 电缆,并重新连接。	第58页
未安装 USB 驱动程序。	安装 OLYMPUS Master。	第75页

8

SSA

照相机保养

●清洁照相机

外壳:

 用软布轻轻擦拭。如果照相机很脏,用中性洗剂将布浸湿后再拧干。用潮湿的 布擦拭照相机,然后再用干布擦干。若在海边使用了照相机,用清水将布浸湿 后再拧干进行擦拭。

液晶显示屏:

• 用软布轻轻擦拭。

镜头:

• 用市售的吹刷吹掉镜头上的灰尘, 然后用镜头清洁纸轻轻擦净。

! 注

- 请勿使用苯或酒精等烈性溶液或化学抹布。
- 镜头脏时其表面可能会起雾。

●存放

- 当长久存放照相机时,请取下电池、AC转接器和插卡,置于通风良好的凉爽干燥地方。
- 定期插入电池测试照相机功能。

1 注

• 避免将照相机置于有化学品的地方,因为这可导致腐蚀。

电池

■除使用照相机附带的电池之外,还可以使用以下类型的电池。请选择最 适合的电源。

AA (R6) 碱性电池

当您急用电池时,可以使用随处可得的 AA (R6) 碱性电池。但可以拍摄的图像数 可能根据电池制造商、拍摄条件等的不同而有很大差异。

本照相机使用两节 AA (R6) 碱性电池。

NIMH 电池 (可充电电池)

Olympus NiMH 电池可重复充电,经济实用。但在用完电池电量之前对电池重复 充电会逐渐缩短电池寿命。购买时电池未充满电。使用之前、请使用 Olympus 指定的充电器为电池充电。请参阅充电器的使用说明书。

本照相机使用两节 NiMH 电池。


不能使用锂电池组(CR-V3)和锰(锌-碳)电池。

- 照相机的电源消耗根据所使用的功能而异。
- ●下述情况中电力将持续消耗、导致电池很快用尽。
 - 重复使用变焦。
 - 在拍摄模式下反复半按下快门钮启动自动聚焦。
 - 液晶显示屏长时间打开。
 - 照相机与电脑或打印机连接。
- ●电池使用寿命可能根据电池类型、制造商、拍摄条件等而异。由于这个 原因、相机有时可能会不显示电池电量警告就关闭电源或者电池电量警 告显示比正常更快。

AC 转接器(选购)

AC 转接器适用于下载图像到电脑等花时间的工作。

可以使用选购的 Olympus AC 转接器,从普通 AC 墙壁插座对数码照相机供电。

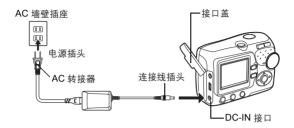

? 要点

• 当连接 AC 转接器时,即使照相机中有电池,也会从 AC 转接器供电。电池不会充电。

1 注

- 当照相机电源打开时,请勿插上或拔下 AC 转接器。否则可能会影响照相机的 内部设定或功能。
- 请务必阅读 AC 转接器的使用说明书。

安全事项

小心使用环境

- 为保护本产品中包含的高精技术部件、切勿将照相机留置于下列地方、无论 是使用中或存放:
 - 温度和/或湿度高或会起剧烈变化的地方。直接阳光下、沙滩上、锁住的 汽车中,或靠近其他热源(火炉、散热器等)或增湿器。
 - 在多沙或多尘的环境中。
 - 接近易燃物品或爆炸物。
 - 在水湿地方,如浴室或雨中。使用防风雨设计的产品时,也请阅读其说明书。
 - 在易受强烈振动的地方。
- 切勿掉落照相机,或让其经受剧烈冲击或振动。
- 安装在三脚架上时,请使用三脚架头调整照相机位置。请勿扭动照相机。
- 请勿接触照相机的电气触点。
- 请勿将照相机直接朝向太阳留置。否则可导致镜头或快门帘损坏、色彩故 障、CCD 上产生幻影,或可能引起火灾。
- 请勿用力推拉镜头。
- 长时间存放照相机之前,请取出电池。选择凉爽干燥的地方存放,以防止照 相机内部湿气凝结或起雾。存放后, 打开照相机电源并按下快门释放钮测 试,确保其操作正常。
- 请始终遵循本照相机说明书中所述的操作环境限制。

使用电池注意事项

- Olympus NiMH 电池(在某些地区附送)只用于 Olympus 数码照相机。切勿 把这些电池用干其他设备。
- 在第一次使用 NiMH 电池 (在某些地区附送) 前或已经使用很长时间后, 务 必对其充电。
- 务必将电池(在某些地区附送)成对(2或4节)一起充电。
- 除非绝对需要,不要使用碱性电池。在某些情况下,碱性电池的寿命比 NiMH 或 CR-V3 锂电池组要短。碱性电池的性能有限、特别在低温条件下。 我们推荐使用 NiMH 电池。
- 本照相机不能使用 AA 锰(锌-碳) 电池。
- 当在低温下用电池操作照相机时、试着尽可能使照相机和备用的电池保持温 暖。电池在低温下性能下降, 当回到室温时又恢复正常。

郑

• 推荐的 Ni-MH 电池温度范围:

操作......0°C 到 40°C 充电......0°C 到 40°C 存放-20°C 到 30°C

- 在这些范围以外使用、充电、或存放电池可能缩短电池寿命或影响电池性 能。长期存放照相机之前, 务必取出电池。
- 在使用 NiMH 或 NiCd 电池前、务必阅读提供的说明书。
- 可以拍摄的照片数目取决于拍摄条件或电池。
- 在讲行长途旅行之前、特别在出国之前、请购买足够数量的电池。旅途中可 能买不到推荐的电池。

液晶显示屏

- 请勿用力按液晶显示屏,否则图像可能变得模糊,导致显示模式故障或液晶 显示屏损坏。
- 液晶显示屏的顶部/底部可能出现光带,但这不是故障。
- 在照相机中对角地观看被摄对象时、其边缘在液晶显示屏上可能出现锯齿 状。这不是故障,在播放模式下将较不明显。
- 在低温的地方、液晶显示屏可能要花很长时间开启、或者其色彩可能暂时改 变。在极其寒冷地方使用照相机时,最好偶尔将它放到温暖的地方。因低温 而使效果变差的液晶显示屏将在正常温度下恢复。
- 液晶显示屏采用高精密技术制造。但在液晶显示屏上可能经常出现黑色斑点 或明亮斑点。由于其特性或您观看液晶显示屏的角度、斑点在色彩和亮度上 可能不均匀。这不是照相机的故障。

- 法律和其他注意事项
- Olympus 公司对于合法使用条件下,因不适当应用本产品而预料会出现的任 何损害或受益、或任何第三方的请求不作任何说明和保证。
- Olympus 公司对于合法使用条件下, 因删除图像数据而引起的任何损害或受 益不作任何说明和保证。

不承担保证责任的声明

- Olympus 公司未对此书面材料或软件所含或涉及的(明示或暗示的)内容作任何说明或保证。而且在任何情况下:对任何适销或适合特别目的的暗示保证,因使用或不使用此书面材料或软件或设备而造成的任何必然、偶然或间接损害(包括但不限于商业盈利之损失、营业中断及商业信息之损失)概不负责。某些国家不允许对必然或偶然损害的保证作为例外或进行限制,所以上述限制可能不适用于您。
- · Olympus 公司保留本说明书的所有权力。

警告

未经授权翻拍或使用具备版权之材料可能违反相关的版权法。Olympus 公司对任何侵犯版权所有者权益之未经过授权的翻拍、使用及其他行为概不负责。

版权须知

版权所有。事先未经 Olympus 公司书面许可,不得以任何形式或手段(电子或机械形式,包括翻拍、录制或使用任何类型的信息存储和检索系统)复制或使用这些书面材料或软件的任何部分。Olympus 公司对这些书面材料或软件中所含信息的使用或因此而造成的损害概不负责。Olympus 公司有权改变这些书面材料或软件的特征及内容。恕不征求意见或事先通告。

FCC 诵告

• 无线电和电视信号干扰

未经制造商的特别许可擅自修改或改造可能会使用户丧失操作本设备的权利。本设备经测试发现符合 FCC 规则的第 15 部分有关 B 类数字设备的限定。这些限定设计用于对在居住区安装设备而产生的有害干扰提供合理的防护。

本设备产生、使用和辐射无线电频率能量,如果未按指示进行安装和使用,可能会对无线电通讯产生有害干扰。

但是,并不担保在特定的安装下不会导致干扰。如果本设备确实对无线电或 电视接收导致了有害干扰,可通过关闭设备然后再开启来确定,建议用户采 用以下一种或多种方法纠正干扰。

- 调节或重新定位接收天线。
- 增加照相机与接收机之间的距离。
- 将照相机连接到与接收机连接的不同电路插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视机技术人员请求帮助。仅可用 OLYMPUS 提供的 USB 电缆将照相机连接到支持 USB 接口的个人电脑 (PC)。

未经授权擅自修改或改造本设备可能会使用户丧失操作本设备的权利。

用语表

CCD(电荷耦合器件)

它将穿过镜头的光转换成电信号。在本照相机中,用于拾取光并转换成 RGB 信号, 以建立一幅图像。

DCF (照相机文件系统设计规程)

由日本电子及信息技术工业协会(JEITA)制定的图像文件标准。

DPOF (数码打印预约格式)

用于在数码照相机上保存所需的打印设定。通过输入所要打印的图像和各图像的打印张数、用户可方便地利用打印机或支持 DPOF 格式的照相馆打印所需图像。

JPEG(联合图像专家小组)

一种静止图像的压缩格式。用本照相机拍摄的图像以 JPEG 格式保存。通过将这些图像下载到电脑,用户可以使用图像应用软件对其进行编辑,或用因特网浏览器观看图像。

NTSC(全国电视系统委员会制式)/PAL(逐行倒相制式)

电视机格式。NTSC主要在日本、北美和韩国使用。

PAL主要在欧洲和中国使用。

PictBridge

用于连接不同制造商所生产的数码相机和打印机,并直接打印出图像的标准。

TFT(薄膜电晶体)彩色液晶显示屏

使用薄膜技术构造的晶体管彩色液晶显示屏。

曝光

用于获取图像的光量。曝光由打开快门的时间(快门速度)和通过透镜(光圈)的 光量决定。

睡眠模式

为节电而设计的一种模式。如果在一定的时间内不操作照相机,照相机将自动进入 睡眠模式。按 **○** 、 ○ 可 或快门钮启动照相机。

图像尺寸

用组成图像的像素数表示的图像尺寸。例如,以 640×480 图像尺寸拍摄的图像会填满显示器设定是 640×480 的电脑屏幕。但如果显示器设定是 1,024×768,则图像只占据屏幕的一部分。

像素

像素是用于形成图像的最小单位(点)。清晰的大尺寸打印图像需要数百万个像素。



其他

本章包含第1至7章说明的全部照相机功能。

请在此参见菜单清单。索引可以帮您找到您 所要查找功能或项目出现的页面。为有效利 用本说明书,在菜单清单旁边列出了参照页 码。



菜单清单

● 🛕 模式

功能	设定	参考页
4 :	SHQ、HQ、SQ1、SQ2 *3	第20页
备份*1	执行、取消	第54页
(第52页
₽ .≡*4		第51页
待机时间	30sec、1min、3min、10min	第55页
VIDEO输出	NTSC/PAL	第45页
™格式化(图格式化)	执行、取消	第49页
像素映射	开始、返回	第55页
全景拍摄 ^{*2}		第36页

- *1 仅在插入插卡时才可用。
- *2 仅在插入Olympus 插卡时才可用。
- *3 在 😭 模式下, 仅可选择 HQ/SQ。
- *4 可选用的语言根据购买本照相机的地区而异。

● (▶) 模式

功能	设定	参考页
₽ *1	→、⇔ 、取消	第41页
条份*2	执行、取消	第54页
□*1, *2	凸 , 凸 、重设、取消	第67页
Отп	关、开、返回	第46页
Ġ *1	┗、■、┛、返回	第42页
内存设定(设定存储卡)	企 全部删除、証格式化(格式化)、取消	第48页
O		第52页
₽ .≡*3		第51页
待机时间	30sec、1min、3min、10min	第55页
VIDEO输出	NTSC/PAL	第45页
8	4、9	第41页

- *1 不适用于动画。
- *2 仅在插入插卡时才可用。
- *3 可选用的语言根据购买本照相机的地区而异。

出厂预设设定清单

本照相机出厂时的功能设定如下。

● 🛕 模式

Z	0.0
闪光选择	自动 (2 为[3)
৩	关
*	关
€ :-	HQ

● 🕒 模式

50	9

● 共用设定

(年-月-日 2005.01.01.00:00
₽.≡	ENGLISH
待机时间	30sec
VIDEO输出*	NTSC或PAL

^{*} 设定根据照相机销售地区而异。

模式和拍摄功能

拍摄模式项目	P -AUTO	n	A	ゼ		<u>#</u>
W, sV	✓	✓	✓	✓	_	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	_
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
变焦	✓	✓	✓	~	W (广角) 固定	✓
♦ :	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
全景拍摄	✓	✓	✓	✓	_	_
TE格式化 (TD格式化)	✓	✓	✓	~	~	✓
重设	✓	✓	✓	✓	✓	✓
备份	✓	✓	✓	✓	✓	✓
₽Æ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
待机时间	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIDEO输出	✓	✓	✓	✓	✓	✓
O	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓: 可用 —: 不可用

索引

1 张预约 🚨7	
A	EV38
AC 转接器9	98 F
AF 对象标志1	8 风景 📤
В	G
半按下1	8 格式化49
保护 🗪4	6 格式化 🗇49
备份5	54 格式化 🏗49
变焦3	³⁰ H
变焦钮30,4	HQ20, 21, 22
标准设定5	57
播放动画 ▶4	3 対対対象
播放钮 🗈9, 1	1
不闪光 ③3	
С	JPEG
CCD55, 10	03 记录模式 €:-
菜单1	箭头钮13, 15, 36, 40
菜单钮 @11, 12, 1	接口盖
插卡23, 2	<u> 近</u> 起播放 く 40
橙色灯8,	9 近相 \$
重设11, 5	. 聚焦
重设(打印设定)7	会主刊正 10
D	K
DC-IN 接口9	可存储静止图像数21
DCF	(本) (知) (日 以 (1 以) (1
DPOF67, 10	3 L
打印59,6	60 绿色灯9
打印设定 🚨	
打印数62.7	IVI
打印预约59, 6	
待机时间5	模
当前存储器2	₂₃ N
电池97,9	
电池/插卡舱盖2	25 内存设定48, 49
电源开关	8
动画记录 ☎29, 3	34

洲

O OK 钮 ◎13, 15 OLYMPUS Master74, 80	U USB 电缆 USB 接口
P	USB 驱动程
PictBridge	V VIDEO OUT W 完全按下 误码表
强制闪光 \$	xD-Picture C 像素 像素映射 肖像 介
R 日期和时间 ② 52	选择语言 ₽ . Υ
S SHQ	· 压夜液已 Z 直自自自自自自自自自自有

图像旋转 🗅......42

•	
USB 电缆	. 58, 73, 79
USB 接口	58, 79
USB 驱动程序	75, 87
V	
VIDEO OUT 接口	44
W	
完全按下	19
误码表	66, 89
X	
xD-Picture Card	23, 24
像素	20, 103
像素映射	55
肖像 🐧	28
选择语言 ፟፟፝≹्ः⊒	51
Υ	
压缩	20
夜景 🛂	28
液晶显示屏	8, 100
已过时间/总记录时间	43
Z	
直接打印	57
自动聚焦	19
自动闪光	32
自拍 🔛	
自拍定时器 改	
自拍定时器指示灯	35



http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING CORP. ——

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

奥林巴斯(上海)映像销售有限公司 ----

主页: http://www.olympus.com.cn 客户服务中心:

北京: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 办公楼 707 室 电话: 010-8518-0009 传真: 010-8518-1899 邮编: 100738

上海: 上海市天钥桥路 30 号美罗大厦

电话: 021-6426-7119 传真: 021-6426-8325 邮编: 200030 广州: 广州市环市东路 403 号广州国际电子大厦 1605-1608 室 电话: 020-6122-7111 传真: 020-6122-7120 邮编: 510095

• 奥林巴斯香港中国有限公司 •

香港九龙尖沙咀海港城港威大厦 6 座 35 楼 电话: 00852-2730-1505 传真: 00852-2730-7976

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 11747-9058, U.S.A. Tel. 631-844-5000

技术服务(U.S.A.)

全年无间断线上自动帮助: http://www.olympusamerica.com/support

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH =

Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany 电话: +49 40-23 77 3-0 / 传直: +49 40-23 07 61

用户技术服务:

请访问本公司网页 http://www.olympus-europa.com